Electrolux

Bruksanvisning

Tvättmaskin WH 2030

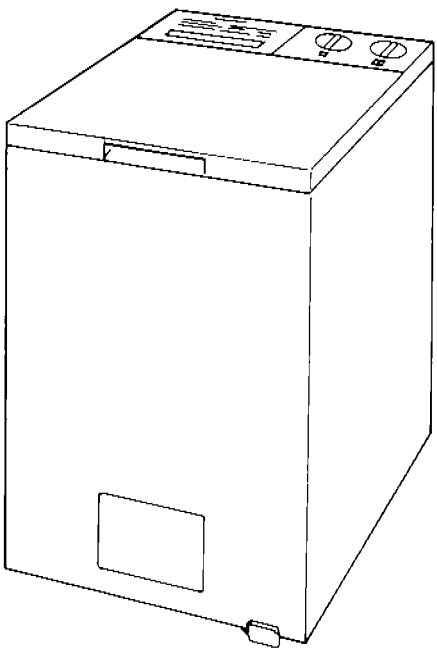

SE

GRATULERAR TILL DIN NYA TVÄTTMASKIN

Tack för att du valde en Electrolux-produkt, vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje av din nya tvättmaskin.
Som med alla nya maskiner tar det lite tid att lära sig alla nya funktioner och finesser, men efter denna tid blir den oumbärlig.

Lycka till !

Läs igenom bruksanvisningen noga

Din nya Electrolux tvättmaskin är mycket enkel att använda men vi rekommenderar ändå att du läser igenom hela bruksanvisningen noga för att på bästa sätt kunna utnyttja maskinens alla funktioner och fördelar och dessutom för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.

Spara bruksanvisningen om du behöver den i framtiden och om du säljer tvättmaskinen, lämna också med bruksanvisningen.

Tekniska data		
Kapacitet :	bomull	3,2 kg
(mängd torra kläder)	syntet	1,6 kg
	ylle	1 kg
Mått :	höjd	650 mm
	bredd	450 mm
	djup	650 mm
Spänning :	230 V 1 fas 10A	
Effekt totalt :	2300 W	
värme :	1950 W	
Centrifugvarvtal :	800 varv/min	

Innan du använder maskinen första gången; läs igenom bruksanvisningen noga och avlägsna transportsäkringarna !

Borttagande av transportsäkringarna

Transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten, är röda. Alla säkringarna måste tas bort innan maskinen installeras och används första gången. Spara dessa säkringar för ev senare transport, t ex vid flyttning.

1. Luta maskinen något bakåt och skruva loss de 2 bultarna **A** under maskinen. Tag bort bultarna och brickorna. Vrid och dra ur de röda distanserna **B** med hjälp av ringarna. (Fig. 1)
2. Räta upp maskinen och lossa muttrarna på pinnbultarna **D**. Skruva ur pinnbultarna och tag bort de röda plasthylsorna **E**. (Fig.2)
3. Vrid och dra ur de röda distanserna **F** med hjälp av ringarna. Obs! Tag inte bort de svarta skydden **I**. (Fig. 2) Plugga igen hålen **H** efter pinnbultarna med täcklocken **G** som finns i påsen med bruksanvisningen. Tryck i plastringen och stäng täcklocket. (Fig. 3)
4. Öppna locket på maskinen och ta ur det vita stötdämpande blocket mellan trumman och locket. (Fig. 4)

Tvättmaskinen är nu färdig att installeras.

OBS ! Borttagandet av transportsäkringarna och installationen underlättas om du använder specialnyckeln som medföljer maskinen.

Fig. 1

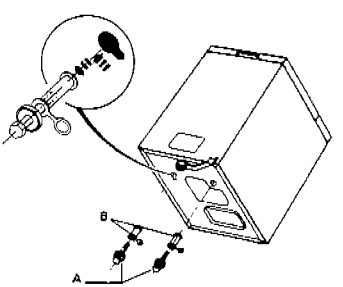

Fig. 2

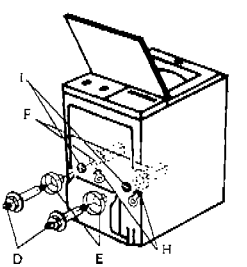

Fig. 3

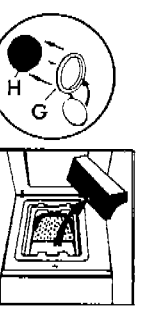

Fig. 4

Obs! Se till att ventilationshålen i maskinens botten inte täpps till, t.ex om maskinen placeras på en tjock matta.

Fast elanslutning av tvättmaskin får endast utföras av behörig elinstallatör.
Maskinen levereras med jordad sladd och stickpropp för anslutning till 220-230 V 1 fas 10 A. Vid placering i t ex badrum ska anslutningen ske över fast dosa.

OBS ! Skarvsladdar från angränsande rum är ej tillåtna i badrum eller andra våtutrymmen.

Vatten- och avloppsanslutningen ska göras av någon med erforderlig kompetens. Tilloppsslangen ansluts till en lätt åtkomlig kallvattenkran i den fasta rörinstallationen.
OBS ! Glöm ej att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" (om den behövs) i låsringen. Den andra änden av tilloppsslangen som sitter fast i maskinen, kan vridas åt önskat håll genom att lossa på ringmuttern. Dra därefter åt muttern för att förhindra läckage. Vattentrycket ska vara 100-1000 kPa (1-10 kp/cm²). På marknaden finns olika typer av kranar och kransatser med snabbkoppling som är typgodkända. Avloppsvattnet kan du leda bort via en golvbrunn eller via vattenlåset till en tvätt- eller diskho.

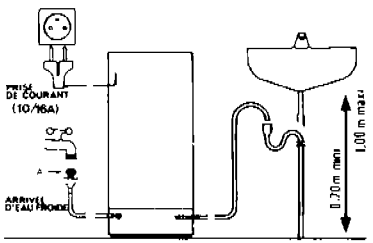

Anslutning till golvbrunn. Här fäster du ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och ansluter avloppsslangen till röret. Rörets invändiga diameter ska vara min 40 mm. Se till att avloppsslangen sitter säkert fästad och inte kan lossa. OBS ! Förlängning av avloppsslangen kan medföra att avloppspumpen inte fungerar som den ska.

Anslutning till vattenlås

Om avloppsslangen anslutes till vattenlås, måste du kapa pipen på vattenlåset så att du får största möjliga öppning. Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

Uppställningen är viktig

Maskinen skall stå på ett plant och stabilt underlag för att fungera bra. Maskinen kan lätt rullas på plats genom att spaken för nedfällning av främre hjulet dras ut.

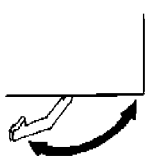

Fäll sedan in spaken och justera maskinen i våg med de två fötterna i maskinens framkant. Dra därefter åt låsmuttrarna, mot maskinens botten.

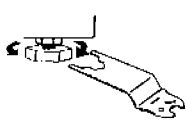

Innan du tvättar:

- Öppna locket på maskinen.
- Öppna trumman genom att trycka på knapp A och de två luckhalvorna samtidigt tills dessa öppnas.
- Lägg tvätten i trumman; stäng sedan trumluckorna och maskinlocket.

OBS! Kontrollera att trumluckorna stänger ordentligt. Luckhalvorna ska haka fast i varandra, och knapp A ska vara ute.

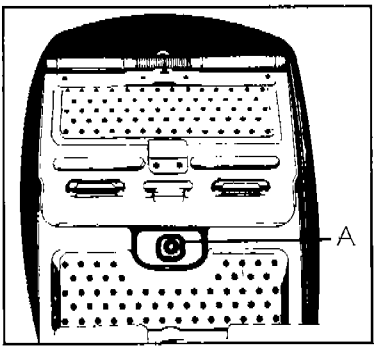

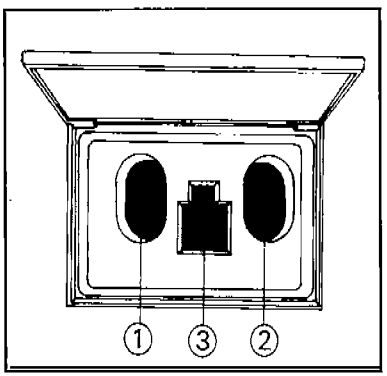

Tvättmedelsfacken:

1	Fack för förtvättmedel	(a i)
2	Fack för huvudtvättmedel	(b II)
3	Fack för sköljmedel	(c ❀)

Om du vill använda flytande tvättmedel, välj ett program utan förtvätt, och häll tvättmedlet i facket för huvudtvättmedel.

Innan du startar maskinen, kontrollera följande:

- Att avloppsslangen ligger riktigt, utan veck
- Att vattenkranen är öppen
- Att stickproppen sitter i (vid fast anslutning; att maskinen har spänning)
- Att luckan är riktigt stängd
- Att silen inte är igensatt

Om maskinen inte startar

Kontrollera ovanstående punkter innan du ringer efter service. Om inte dessa kontroller hjälper bör du kontakta återförsäljaren eller AB Elektroservice. Gör inte själv ingrepp i tvättmaskinen. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador eller funktionsfel.

Tvätt- och sköljmedel

Följ tillverkarnas rekommendationer när det gäller mängder. Hårt vatten kräver mer tvättmedel än mjukt vatten (vattenhårdheten kan din kommun informera om), och hårt smutsad tvätt kräver också mer tvättmedel.

Panelen

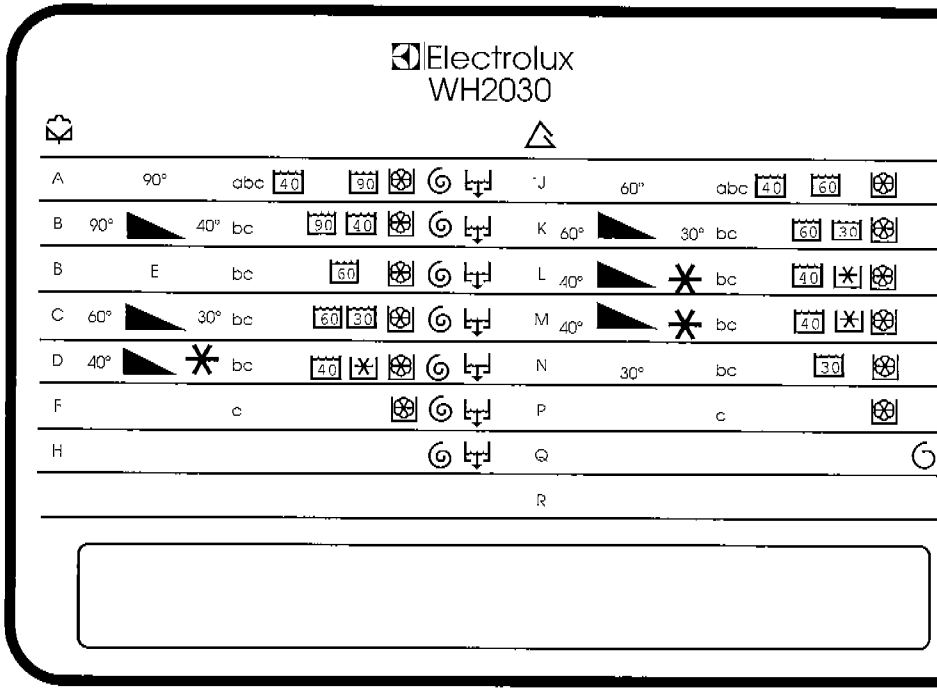

1 Välj program

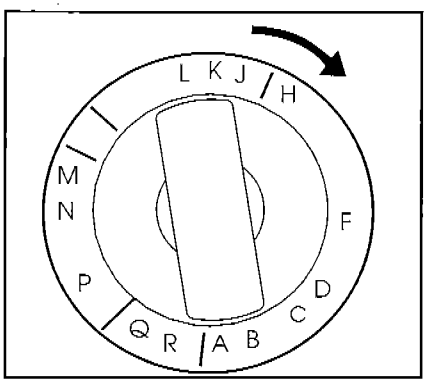

- Välj program enligt tvättens typ och smutshetsgrad samt beroende på vilken typ av smuts det är frågan om.
- Tryck ner programväljaren och vrid den till startposition för önskat program. Försök aldrig att vrida moturs, det kan förstöra programverket.

OBS ! Vrid väljaren alltid medsols !

2 Välj temperatur

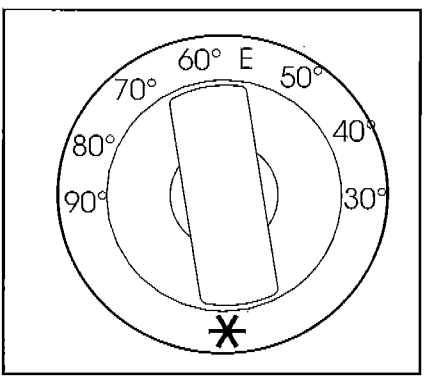

- Tryck ner temperaturväljaren och välj temperatur. Temperaturen är steglöst innställbar mellan kall tvätt ✳ och 90°temperatur.
- I bruksanvisningens programtabell finns förslag till lämpliga temperaturer för olika program.

OBS ! Temperaturväljaren kan vridas både med- och motsols.

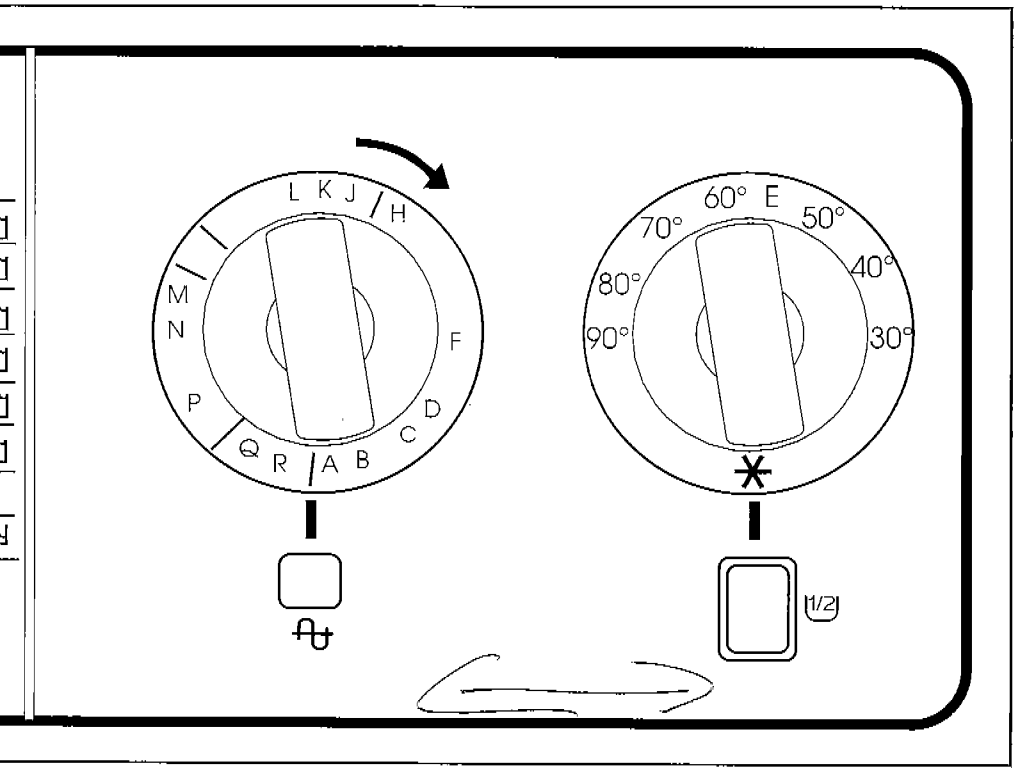

3 Tillvaisknappar, används vid behov

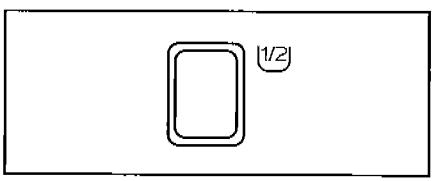

• "1/2" tangenten trycks in vid tvätt av små mängder, max. 1,6 kg vitkulörtvätt eller 1,0 kg syntet.

4 Start av program

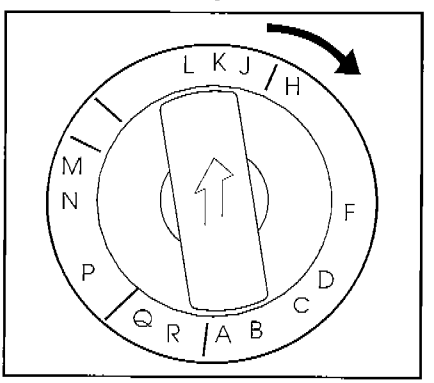

• Drag programväljarvredet uppåt för att starta valt program. Signallampan tänds. Trycks alltid ner vredet igen efter avslutad tvätt för att göra maskinen strömlös. Signallampan släcks.

Tvättprogram

Program		Temp. °C		Tid ca min.	Använd fack			Max tvätt kapacitet	Programmets avslutas med
					aI	bII	c❀		
Bomull-Linne	A	90	Vittvätt med förtvätt	140'	•	•	•	3,2 kg	Centrifugering 800 varv / min.
	B	90	Vittvätt utan förtvätt	125'		•	•	3,2 kg	
	B	E	Ekonomitvätt Jeans	125'		•	•	3,2 kg	
	C	60	Tvätt utan förtvätt	95'		•	•	3,2 kg	
	D	40	Tvätt utan förtvätt	75'		•	•	3,2 kg	
	F		4 Sköljningar	30'			•	3,2 kg	
	H		Centrifugering	6'				3,2 kg	
Syntet	J	60	Skontvätt med förtvätt	95'	•	•	•	1,6 kg	Sköljstopp. Sista sköljnings-vattnet stannar i maskinen
	K	60	Skontvätt utan förtvätt	85'		•	•	1,6 kg	
	L	40	Skontvätt utan förtvätt	65'		•	•	1,6 kg	
	M	40	Skontvätt utan förtvätt	55'		•	•	1,6 kg	
	N	30	Ylletvätt	40'		•	•	1,0 kg	
	P		3 Sköljningar	10'			•	1,6 kg	
	Q		Kort centrifugering	6'				1,6 kg	Centrifugering
	R		Tömning	2'				3,2 kg	Tömning

Efter avslutat program stannar maskinen automatiskt. Programväljaren stannar i stoppläge. Ett streck "I" på programvredet.
Syntet- och fintvättprogram slutar med sista sköljningsvattnet i maskinen för att tvätten inte skall skrynklas, ifall den inte omedelbart tas ur maskinen.
Efter avslutat syntet-fintvättprogram väljs centrifugering (program Q) eller tömning (program R).

Efter varje tvätt :

- Tryck in programväljaren ; signallampan slocknar.
- Tryck ut eventuell tryckknapp.
- Tag ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Stäng vattenkranen.

Rensning av avloppssilen

Avloppssilen sitter bakom luckan i nederkant på maskinens framsida. Silen ska rensas med jämna mellanrum. Gör så här :

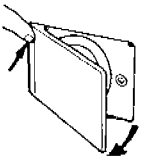

- Öppna luckan genom att trycka på den med ett finger på gångjärnssidan.

- Drag spärren i centrum år sidan och vrid moturs för att ta ut silen.

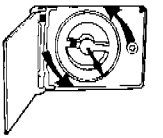

- Rengör silen och sätt tillbaka den genom att vrida den medurs på plats.

- Stäng luckan.

Rensning av yttre trumman

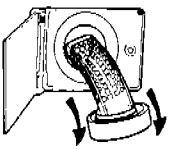

Mindre föremål som nålar, knappar, mynt o.s.v. kan i vissa fall slinka ner mellan innre och yttre trumman och hamna i botten på den yttre.

Om du vill ta ut föremålet gör så här :

1 Gör maskinen strömlös.

2 Vrid inre trumman tills trummans luckor pekar nedåt och en tvättvalk befinner sig rakt upp i öppningen.

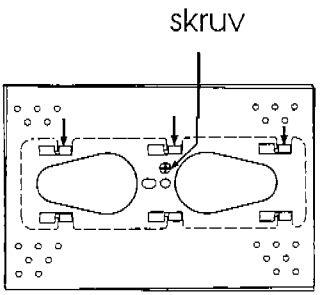

3 Skruva loss skruven som håller tvättvalken. Var försiktig när skruven lyfts bort så att den inte tappas.

4 Vrid inre trumman uppåt så att luckorna går att öppna, stoppa ned handen och skjut loss tvättvalken åt vänster. Lyft ut valken ur trumman.

5 Nu kan du genom hålet i den inre trumman komma åt eventuella föremål på botten i den yttre trumman.

6 Skjut fast tvättvalken, stäng luckorna och vrid runt trumman, skruva fast skruven.

FÖR SÄKERHETS SKULL

Tvättmaskinen är avsedd för normalt förekommande hushållstvätt. Används den till andra ändamål finns risk för person- eller sakskador.

OBS ! Maskinen får inte användas för kemtvätt. Explosionsrisk

Undvik att bleka och färga i maskinen. Vid eventuella skador gäller ej servicegarantin. Maskinen har översvämningsskydd, men det är omöjligt att göra en maskin fullständigt säker under hela dess livslängd. Undvik därför att installera maskinen i rum utan golvbrunn. Lämna aldrig maskinen utan tillsyn. Stäng alltid vattenkranen när du tvättat färdigt. Lämna aldrig små barn ensamma i närheten av tvättmaskinen när den är igång. Ingen maskin kan göras fullkomligt barnsäker.

TÖMNINGSSÄKERHET VID MAX 60° C

Maskinen fyller på kallt vatten innan tömning av det varma tvättvattnet sker. Detta förhindrar eventuella skador i avloppsrören.

Lockets balanssäkring hindrar det från att slå igen under påfyllning av tvätt.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar till maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice (se «Hushållsmaskiner» i telefonkatalogens Gula Sidor). När du beställer service eller reservdelar bör du veta maskinens produktnummer och modellbeteckning som finns på baksidan på maskinens dataskylt. Skriv upp dem här, så finns de till hands när du behöver dem:

Modell:
Produktnummer:
Inköpsdatum:

Kom ihåg att spara kvittot.

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköplagen och övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

TRANSPORTSKADOR

Eventuella transportskador ska anmälas inom 7 dagar till den som ansvarat för transporten. Eventuellt saknade delar skall anmälas till säljaren.

NÄR DET INTE FUNGERAR

Tvättmaskinen startar inte :
Är säkringarna hela ?
Är tvättmaskinen riktigt ansluten ?
Är locket till maskinen riktigt stängt ?
Är tvättprogrammet riktigt inställt ?
Är vattenkranen öppen ?

Tvättmaskinen centrifugerar inte / töms inte :
Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck ?
Är avloppssilen rensad ?

Tvättmaskinen fylls inte med vatten :
Är vattenkranen öppen, och är vattentrycket tillräckligt ?
Är locket till maskinen riktigt stängt ?

Tvättmaskinen vibrerar / för oljud :
Är alla transportsäkringar borttagna ?
Står tvättmaskinen stadigt och i våg ?
Är det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev vägg eller möbel ?

Tvättmaskinen fylls med vatten, men töms omedelbart :
Är avloppsslangen riktigt placerad, ej för lågt ?

Det är blött kring tvättmaskinen :
Är tvättmedlet riktigt doserat (för mycket tvättmedel kan ge överskumning) ?
Är tvättmedlet avsett för maskintvätt ?
Är tvättmedelsfacken rengjorda så det inte är stopp i dem ?
Är avloppsslangen riktigt fäst ?
Är avloppsilen satt tillbaka på plats efter rengöring ?
Är tilloppsslangen tät och muttrarna ordentligt åtdragna ?

Symbolförklaring i panelen :

abc - använd fack a, b eller c
90 - uppvärmning
- maskinen tar sköljmedel
- centrifugering
- utpumping
- sköljstopp

ELECTOLUX HUSHALL AB
Lilla Essingen
S-10545 Stockholm
Tel. 08-738 60 00

129 1361 10